


HERO7 BLACK


KIIRJUHE

ALUSTAMINE

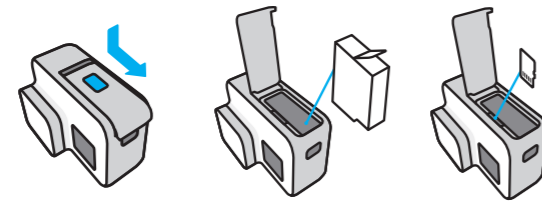

Ava akuluuk.

Sisesta aku ja microSD™ kaart (müügil eraldi).

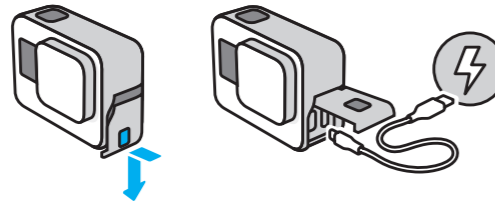


Ava küljeluuk ja kasuta USB-C juhet aku laadimiseks kas arvuti või seinalaadijaga. Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 2 tundi.

TÄHELEPANU


Kaamera ei ole veekindel kui luuk on lahti.

FOTO + VIDEO SALVESTAMINE

Sisse lülitamiseks vajuta režiimi nupule.

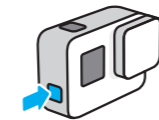


Video

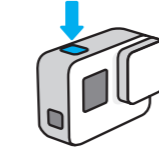


Üks vajutus salvestus nupule Video režiimis alustab video salvestamist. Samuti alustab kaamera salvestamist sama moodi ka siis kui kaamera on välja lülitatud (QuikCapture peab olema sisse lülitatud).

Välja lülitamiseks hoi režiimi nuppu 3 sekundit all.

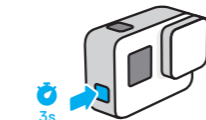

Time Lapse

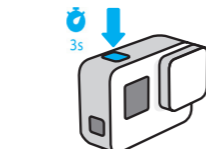

Hoides salvestus nuppu 3 sekundit välja lülitatud kaamerale all, hakkab tööle Time Lapse režiim (QuikCapture peab olema sisse lülitatud).

SEADETE + REZIIMIDE MUUTMINE

PUUTETUNDLIKU EKRAANI KASUTAMINE



Vajutus

Valib vastava seade, lülitab seade sisse või välja.



Paremale või Vasakule Tõmme

Vahetab Video, Photo (Foto), ja Time Lapse režiimide vahel.



Ekraani Servast Alla Tõmme

Avab Seadete menüü (kui kaamera on "landscape" orientatsioonis).



Ekraani Servast Üles Tõmme

Avab Sinu salvestused.



Vajutus ja Peal Hoidmine

Avab "Exposure Control" seade.

SEADETE MENÜÜ + KIIRSEADED

KASUTAMINE

Kui Sinu kaamera on "landscape" orientatsioonis (pikk külg paralleelselt maaga), tõmba ekraanil all, et pääseda seadete ja kiirseadete juurde (Dashboard ja Preferences).



KIIRSEADED

Valik lubab Sul ühe vajutusega lülitada seade sisse või välja:

- Häälkäsklused
- Kaamera Piiksud
- QuikCapture (Kiirsalvestus)
- Ekraani Lukustus


KAAMERA KINNITAMINE




Kumer Kleebitav Kinnitus



Kleebi kinnitus kuivale ja puhtale pinnal toatemperatuuril.

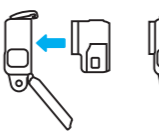

Sisesta kaamera raami. Selleks tee luuk lahti, sisesta kaamera ning sulge luuk. Lukusta luuk raami peal asuva klambri abil.

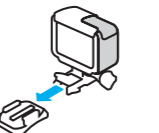

Kinnita kiirkinnitus klamber kleebitava kinnitusele. Selleks lükka kummist naga üles, libista klamber kinnitusele kuni kuulud klõpsatust. Seejärel sulge kummist naga.

SOOVITUS

Peale liivas, mudas või soolases vees kasutamist loputa kaamera kraanivees puhtaks.

RAKENDUSED

Salvesta ja loo üllägedaid videoid. GoPro rakendused teevad selle lihtsaks.



GOPRO

Eelvaade, meedia galerii + täielik kontroll oma kaamera üle ja palju muud.



QUIK™

Äge töötus tehtud lihtsaks - automaatselt teeb Sinu materjalist kokku valmis video.



GOPRO AWARDS

Saada oma parimad fotod ja videod otse GoPro'le. Lemmikud võivad võita rahalisi auhindu.

Vaata gopro.com/awards

UENDA OMA GOPRO KAAMERAT

Ühenda oma kaamera GoPro rakendusega, et saada uusim tarkvara oma kaamerasse.